



Produit  
non  
homologué  
sur route  
ouverte

S.A.S  
**Chrono'Sport**

Route de noailles  
60730 cauvigny  
FRANCE

03.44.02.64.64

03.44.03.54.01

**KIT ADMISSION DIRECTE**  
*DIRECT INTAKE KIT*

RENAULT MEGANE RS 2.0L i 16V TURBO 225HP 03>

**Référence :P561**

## NOTICE DE MONTAGE

**ATTENTION!** Afin de garder les paramètres électroniques des accessoires en mémoire, il est nécessaire de garder les circuits électriques sous tension. Pour cela utiliser un transformateur 12 Volts et le relier aux connexions de la batterie du véhicule pour la durée de l'intervention.

Déposer et mettre de côté le cache batterie.

Brancher le transformateur 12 Volts aux connexions des bornes batterie du véhicule.

Déposer la batterie et la mettre de côté.(schéma A)

Déposer le support de la batterie et le mettre de côté.

Désaccoupler le calculateur de son support, puis déposer le support du calculateur.(schéma A)

Déposer et supprimer la boîte à air complète.(schéma A)

Reposer le calculateur sur son support.

Reposer le support de la batterie ainsi que le support du calculateur à leur place.

Reposer la batterie sur son support.

Brancher les connexions du véhicule à la batterie.

Vous pouvez débrancher le transformateur 12 Volts, le circuit est sous tension.



Emboîter la canalisation du kit équipé de son manchon sur le filtre à air GREEN.(schéma B)

Positionner le filtre à air GREEN sur la canalisation d'origine.(schéma B)

Fixer le filtre à air GREEN à l'aide des pattes de fixations fournies sur le support du calculateur.

Positionner le filtre TWISTER afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

Reposer le cache de la batterie.

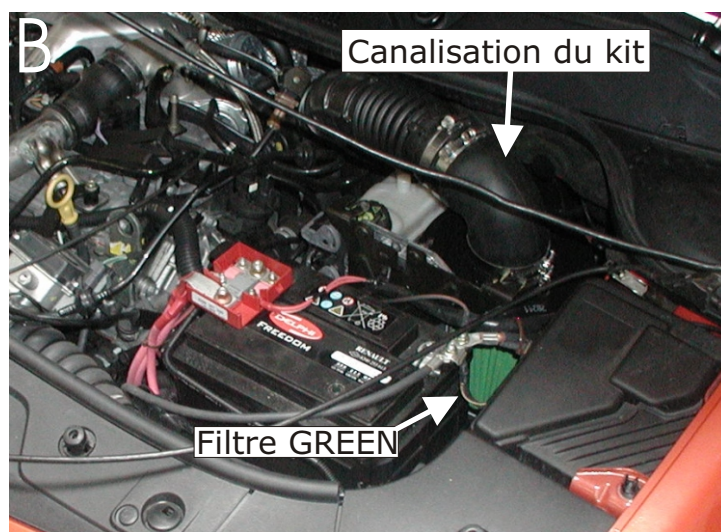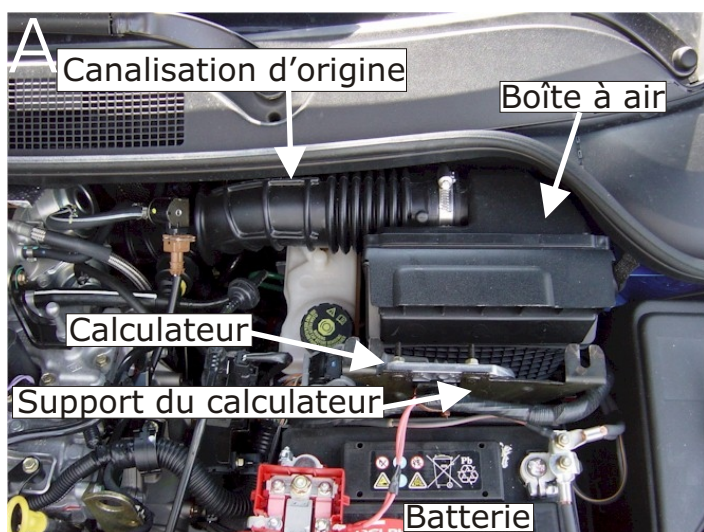

### IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement ( environ 7000 kms ) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

### GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.02.64.64



## Comment utiliser et entretenir votre filtre à air AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Votre filtre à air doit être nettoyé entre 7000 kms et 10000 kms. ou tous les 6 mois.

La périodicité de nettoyage est directement liée à l'environnement dans lequel vous circulez.

### Procédure de nettoyage des filtres

#### UTILISER EXCLUSIVEMENT LES PRODUITS D'ENTRETIEN PRECONISÉS PAR GREEN

- Déposer le filtre.
- Souffler le filtre, afin d'évacuer le plus gros des impuretés.
- ATTENTION- maintenir la "soufflette" à une distance d'environ 15cm.
- Imprégner le filtre de nettoyant GREEN.
- Laisser agir le produit environ 15 minutes.
- Vous pouvez frotter le filtre à l'aide d'un pinceau
- Rincer le filtre à l'eau CHAUDE, par l'intérieur puis par l'extérieur
- Pour les filtres fortement encrassés, n'hésitez pas à renouveler l'opération.
- Secouer le filtre pour évacuer l'eau.
- Il est possible de se servir d'air comprimé pour évacuer l'eau.
- Faites sécher le filtre sur un radiateur tiède, ou à l'aide d'un sèche-cheveux.
- Vaporiser l'huile GREEN sur toute la surface du filtre, uniformément mais sans excès



## How to use and maintain your air filter AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Clean your air filter between 7000 km and 10000 km or every 6 months.

Cleaning periodicity is linked directly to the environment in which you drive.

### Procedure for cleaning the GREEN filters

#### USE EXCLUSIVELY THE MAINTENANCE PRODUCTS RECOMMENDED BY GREEN

- Remove the filter
- Blow out the filter to expel the largest impurities
- CAUTION: maintain the blower at a distance of 15 cm or so.
- Impregnate the filter with GREEN cleaner
- Allow the product to act for about 15 minutes
- You can rub the filter with a paint brush
- Rinse the filter with hot water first on the inside then on the outside
- For deeply fouled filters, be sure to repeat the operation
- Shake the filter to evacuate the water
- Compressed air can be used to evacuate the water
- Dry the filter on a tepid radiator or using a hair dryer
- Spray GREEN oil onto the entire surface of the filter, uniformly but not excessively

## NOMENCLATURE

Article	Référence	Q
FILTRE FILTER	K7.75	1
MANCHON SLEEVE	M5D70	2
COLLIER CLAMP	70/90	3
PATTE BRACKET	FIX 36	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	DUR 105	1
ECROU NUT	ECN 06	1
RONDELLE WASHER	RL 6.20	2



## Como utilizar y cuidar su filtro para aire AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Su filtro para aire debe ser limpiado entre los 7000 km y los 10.000 km o cada seis meses.

La periodicidad de limpieza es directamente ligada con el medio ambiente en el que circula usted.

### Proceso de limpieza de los filtros

#### UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PRECONIZADOS POR GREEN

- Depositar el filtro.
- Soplar el filtro a fin de despejar el máximo de impurezas.
- CUIDADO: mantener el fuelle a una distancia de unos 15 cm.
- Impregnar el filtro con el producto para la limpieza Green.
- Dejar el producto actuar unos 15 minutos.
- Puede usted frotar el filtro con un pincel.
- Enjuagar el filtro con agua caliente, por le interior y luego por le exterior.
- Para los filtros muy ensuciados, no vacile en repetir la operación.
- Sacudir el filtro para quitar el agua.
- Es posible utilizar aire comprimido para quitar le agua.
- Seque usted el filtro en un radiador tibio o utilice un secador.
- Vaporizar el aceite Green en toda la superficie del filtro uniformemente pero sin exeso.

