

GREEN

COTTON AIR FILTER

Produit
non
homologué
sur route
ouverte

S.A.S
Chrono'Sport

Route de noailles
60730 Cauvigny
FRANCE

03.44.03.54.00

03.44.03.54.01

KIT ADMISSION DIRECTE DIRECT INTAKE KIT

FIAT SEICENTO 1.1 LABARTH

Référence : P273

NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer la boîte à air complète mais aussi les canalisations de dépressions.
(Schéma A)

Positionner le filtre green équipé de son collier, placer les rondelles puis les écrous. (Schéma B)

ATTENTION LE PARAGRAPHE QUI SUIT EST EXTRÊMEMENT IMPORTANT.

IL CONDITIONNE L'ÉTANCHEITÉ ET LA DURÉE DE VIE DE VOTRE FILTRE A AIR

- Méthode de serrage des écrous freins:

a) Serrer les écrous jusqu'au contact des rondelles, c'est à dire au moment précis où vous ne pouvez plus tourner les rondelles avec votre doigt.

b) à ce stade là, effectuer un serrage d' $\frac{1}{4}$ de tour, **PAS PLUS** .

Le filtre est maintenant serré juste assez pour créer l'étanchéité sur le carburateur, et pas trop, afin de ne pas le détériorer.

UN SERRAGE SUPPLÉMENTAIRE SERAIT TOUT A FAIT INUTILE



Serrer le collier du filtre sur le carburateur.

Emboîter le petit filtre green sur la canalisation de vapeur d'huile à l'aide du raccord fourni.(schéma B)

Fixer le petit filtre green à l'aide du collier plastique fourni.

Boucher la canalisation de dépression à l'aide de l'obturateur fourni.(schéma B)

Placer la gaine aluminium de façon à amener de l'air frais sur le filtre puis fixer celle-ci à l'aide des colliers plastiques.

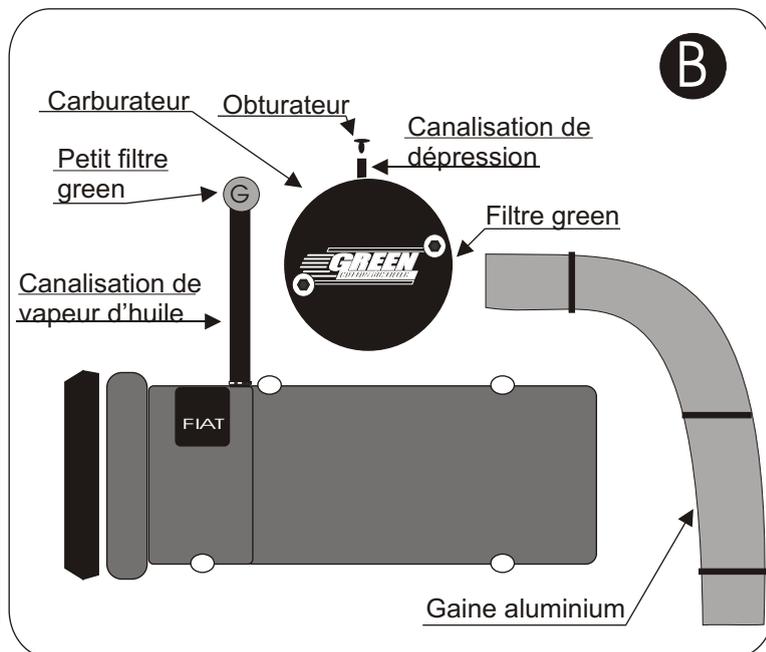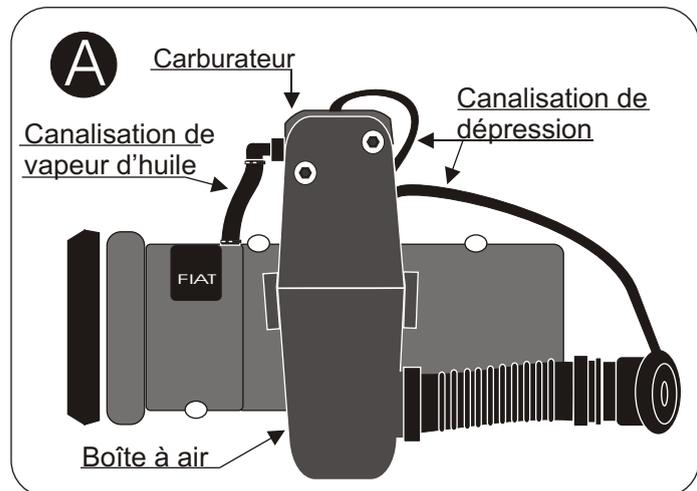

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms)exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.02.54.00



Comment utiliser et entretenir votre filtre à air AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Votre filtre à air doit être nettoyé entre 7000 kms et 10000 kms, ou tous les 6 mois.

La périodicité de nettoyage est directement liée à l'environnement dans lequel vous circulez.



Procédure de nettoyage des filtres

UTILISER EXCLUSIVEMENT LES PRODUITS D'ENTRETIEN PRÉCONISÉS PAR GREEN

- Déposer le filtre.
- Souffler le filtre, afin d'évacuer le plus gros des impuretés.
ATTENTION- maintenir la "soufflette" à une distance d'environ 15cm.
- Imprégner le filtre de nettoyant GREEN.
- Laisser agir le produit environ 15 minutes.

- Vous pouvez frotter le filtre à l'aide d'un pinceau
- Rincer le filtre à l'eau CHAUDE, par l'intérieur puis par l'extérieur
- Pour les filtres fortement encrassés, n'hésitez pas à renouveler l'opération.
- Secouer le filtre pour évacuer l'eau.
- Il est possible de se servir d'air comprimé pour évacuer l'eau.
- Faites sécher le filtre sur un radiateur tiède, ou à l'aide d'un sèche-cheveux.
- Vaporiser l'huile GREEN sur toute la surface du filtre, uniformément mais sans excès



How to use and maintain your air filter AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Clean your air filter between 7000 km and 10000 km or every 6 months.

Cleaning periodicity is linked directly to the environment in which you drive.



Procedure for cleaning the GREEN filters

USE EXCLUSIVELY THE MAINTENANCE PRODUCTS RECOMMENDED BY GREEN

- Remove the filter
- Blow out the filter to expel the largest impurities
CAUTION: maintain the blower at a distance of 15 cm or so.
- Impregnate the filter with GREEN cleaner
- Allow the product to act for about 15 minutes
- You can rub the filter with a paint brush
- Rinse the filter with hot water first on the inside then on the outside
- For deeply fouled filters, be sure to repeat the operation
- Shake the filter to evacuate the water
- Compressed air can be used to evacuate the water
- Dry the filter on a tepid radiator or using a hair dryer
- Spray GREEN oil onto the entire surface of the filter, uniformly but not excessively

NOMENCLATURE

Article	Référence	Q
FILTRE FILTER	P 71F	1
FILTRE FILTER	B1.15	1
COLLIER CLAMP	100/120	1
COLLIER CLAMP	20/32	1
RACCORD CONNECTOR	JRD 12/10	1
COLLIER PLASTIQUE PLASTIC CLAMP	CP 360	4
GAINE ALUMINIUM ALUMINIUM SHEATH	Ø50/1000	1
RONDELLE WASHER	RL 6.30	2
ECROU NUT	ECN 06	2
OBTURATEUR COVER	421	1



Como utilizar y cuidar su filtro para aire AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Su filtro para aire debe ser limpiado entre los 7000 km y los 10.000 km o cada seis meses.

La periodicidad de limpieza es directamente ligada con el medio ambiente en el que circula usted.



Proceso de limpieza de los filtros

UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PRECONIZADOS POR GREEN

- Depositar el filtro.
- Soplar el filtro a fin de despejar el máximo de impurezas.
CUIDADO: mantener el fuelle a una distancia de unos 15 cm.
- Imregnar el filtro con el producto para la limpieza Green.
- Dejar el producto actuar unos 15 minutos.
- Puede usted frotar el filtro con un pincel.
- Enjuagar el filtro con agua caliente, por le interior y luego por le exterior.
- Para los filtros muy ensuciados, no vacile en repetir la operación.
- Sacudir el filtro para quitar el agua.
- Es posible utilizar aire comprimido para quitar le agua.
- Seque usted el filtro en un radiador tibio o utilice un secador.
- Vaporizar el aceite Green en toda la superficie del filtro uniformemente pero sin exeso.

